



How to do...



Preparing today for tomorrow

Ersteinpflege mit WOCA Pflegepaste - und regelmäßige Pflege

Ein geölter Boden sollte vor dem ersten Gebrauch mit Pflegepaste endpoliert werden - dieses gilt für Böden, die werkseitig mit natürlich härtenden Ölen geölt sind und alle manuell geölten Böden. Durch diese Ersteinpflege wird die Oberfläche zusätzlich verdichtet und besonders strapazierfähig. Pflegepaste wird auch verwendet zur Auffrischung strapazierter Oberflächen und immer nach einer Grundreinigung mit Intensivreiniger. Diese Nachbehandlung kann auch partiell vorgenommen werden. Die Verarbeitung kann von Hand erfolgen, bei größeren Flächen sollte man eine Poliermaschine verwenden. Pflegepaste ist auch für UV-geölte- und Öl-Wachsböden geeignet.



1 Reinigung

125 ml Intensivreiniger mit 5 Liter lauwarmem Wasser mischen, feucht wischen, kurze Einwirkzeit erhöht die Schmutzlösung.

Mit Bürste oder Pad von Hand oder mit Maschine schrubben, wenn die Verschmutzung stark ist. Schmutzlösung mit Mopp oder Aufwischlappen aufnehmen. Immer nachwischen, damit möglichst wenig Wasser auf der Oberfläche verbleibt. Bei starker Verschmutzung den Vorgang evtl. wiederholen.

Tipp: Immer mit 2 Eimern arbeiten - einem für Intensivreinigerlösung und einem für klares Wasser.




2 Auftragen

Der Boden muss mindestens 8 Stunden lang trocknen. Der Boden muss vor der Behandlung völlig trocken sein.


Die Pflegepaste in einen Blumenmuster auf das Weiße pad auftragen. Poliermaschine für die Verteilung von Pflegepaste auf großen Flächen benutzen.

Poliermaschine für die Verteilung von Pflegepaste auf großen Flächen benutzen.

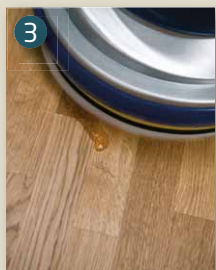

3 Polieren

Mit einem beige oder weißen Pad die Pflegepaste intensiv einarbeiten, bis die Oberfläche gesättigt ist.

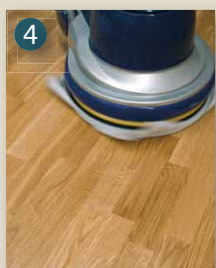

4 Nachpolieren

Anschließend den Boden mit Ölsaugtüchern, ggf. auch mit der Poliermaschine trocken abreiben. Es darf kein Paste auf der Oberfläche zurückbleiben. In gleicher Weise die restliche Bodenfläche behandeln.

Mit der Maschine polierte Böden sind nach ca. 4 Stunden bei 20° C angetrocknet, von Hand erst nach ca. 24 Stunden. Nach der Trockenzeit kann der Boden schonend begangen werden. Den Boden in den ersten Tagen nicht feucht wischen und vor Feuchtigkeit schützen.

Regelmäßige Reinigung von geölten Oberflächen

Holzbodenseife kann auf allen bekannten Ölsystemen zur schonenden Reinigung verwendet werden. Holzbodenseife wird aus natürlichen Pflanzenfetten ohne Zusatz von Duftstoffen oder Lösemitteln hergestellt. Durch die rückfettende Eigenschaft reinigt und pflegt die Holzbodenseife und sorgt so für eine schonende und pflegende Zwischenreinigung.



Immer mit 2 Eimern arbeiten - einem für Seifenwasser und einem für klares Wasser.

Holzbodenseife vor Gebrauch gut aufschütteln. 125 ml Holzbodenseife mit 5 Liter warmem Wasser mischen. Wir empfehlen mit 2 Eimern zu arbeiten, einen mit Seifenwasser, einen mit klarem Wasser. Mit dem Swep-Mopp den Boden mit Seifenwasser wischen. Verschmutzungen lösen, aufnehmen und den Mopp im klaren Wasser ausspülen.

Mit frischer Seifenlösung nebelfeucht nachwischen und trocknen lassen. Nicht mit klarem Wasser nachwischen, keine Pfützen stehen lassen!

Tipp: Festhaftende Verschmutzungen lassen sich mit einem weißen Pad und etwas Seifenwasser schonend lösen. In hartnäckigen Fällen hilft Fleckentferner oder Intensivreiniger, ggf. mit Pflegepaste nachpolieren.

Alles in einer Box...

- Alles was Sie benötigen für die Reinigung und Auffrischung Ihres geölten Holzbodens

Die Box enthält: 400 ml Pflegepaste | 1 Liter Intensivreiniger | 1 Liter Holzbodenseife | 1 Pad | 1 Baumwolltuch

